

Kvitt Elektrisk råttfälla

Bruksanvisning



Modell: ELR02

561144EUe

Specifikation

Produktnamn:	Kvitt Elektrisk råttfälla
Produktmodell:	ELR02
Produktmaterial:	ABS + Elektropläterat rostfritt stål
Batteri:	4 x batteri – LR14 – 1,5V
Adapter:	6V/1A
Strömförbrukning:	3W
Utgångsspänning:	3700V
Dimensioner (mm):	230 x 103 x 84 mm
Tillbehör:	1 fälla, 1 bruksanvisning, 1 strömkabel

Marknadsförs av:
SBM Life Science AB
Norra Vallgatan 90
211 22 Malmö, Sverige
+46 40 418 180 / www.seezon.se

Importerad av:
ADYS, Miniparc 2.0, Bât. 2,
3 chemin du Jubin, 69570 Dardilly, France

Varningar

1. Undvik att röra vid metallplattan och maskinens botten för att förhindra oavsiktlig elektrisk stöt.
2. Endast för inomhusbruk, lämplig för lager, fabrik, kontor, hotell, parkeringsplats etc. Ej lämplig för stall etc.
3. Får inte användas för bekämpning av andra gnagare än råttor. Kontrollera om det finns andra gnagare i området före användning.
4. Lämna INTE råttfällan öppen där barn eller husdjur kan nå den.
5. Vänta till den larmar, vilket innebär att råttan är dödad.
6. När den gröna indikatorn blinkar snabbt visar det att batteriet är svagt.
7. Enheten får inte placeras i närheten av brandfarliga ångor eller där explosivt damm kan förekomma.
8. Komponenter i denna apparat är inte utbytbara. Lägg på skroten när apparaten inte längre fungerar.
9. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och förstår farorna blandade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
10. Enheten kan drivas med strömkabel. Ta i så fall bort batterierna och anslut enheten med den medföljande strömkabeln (ADP-0600L060). Använd inte någon annan strömkabel.



Apparater i klass II



Kassera apparaten i enlighet med miljön. De får inte slängas med hushållsavfallet. Släng denna enhet på en återvinningscentral för begagnade elektriska och elektroniska apparater. För mer information, se de riktlinjer som gäller lokalt i din kommun.




Farlig spänning




Handhavande



1. Dra upp batteriluckan helt tills ett "klikk"-ljud hörs. Installera 4 x 1,5V löstagbara batterier i det avsedda facket.

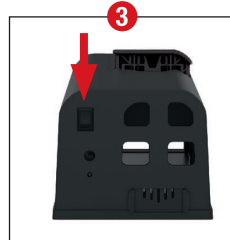

3. Täck betesfacket och tryck på på/av-knappen, röda lampan blinkar vid denna tidpunkt.

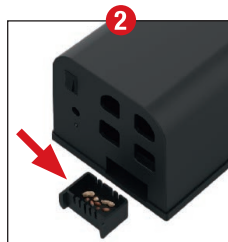

2. Placera betet i öppningen. Förslag på bete: kex, bröd, jordnötter, korn och annan mat som råttor gillar.



4. Lyft upp barriären på enhetens baksida.

Fällans funktionsprinciper

Kära kund!

Tack så mycket för att du köper vår produkt. Vänligen läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder den. Om du har några frågor eller förslag om denna produkt, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Lägg rättornas favoritmat i betesöppningen inuti produkten. Doften kommer att locka råttan in i fällan. När råttan vidrör metallplattan kommer högspänningen inuti att ge den en elektrisk stöt. Jämfört med traditionella burar och fällor är den elektroniska råttödaren effektivare, säkrare och mer hygienisk. Du behöver inte röra vid det döda djuret.

Vi rekommenderar starkt att du använder handskar när du använder fällan. Att bära handskar är en hygienisk åtgärd, och det säkerställer också att mänsklig doft inte lämnas kvar på fällan, vilket kan minska risken för fångst.

Se till att strömmen är avstängd innan du placerar betet eller vidrör någon metallplatta inuti.

Se till att aldrig placera något på metallplattorna för att möjliggöra en korrekt anslutning mellan råttan och plattan. Identifiera en plats där råttaktivitet har upptäckts. Placera fällan så att den är lätt att komma åt vid ingången. För optimalt resultat rekommenderar vi att du placerar fällan längs en vägg, på en plan yta, i ett torrt och välventilerat område.

- Icke uppladdningsbara batterier får inte laddas upp.
- Uppladdningsbara batterier måste tas ur enheten innan de laddas.
- Nya och förbrukade batterier eller olika batterityper får inte blandas.
- Batterierna måste sättas in med korrekt polaritet.
- Urladdade batterier måste avlägsnas från enheten och kasseras på ett säkert sätt.
- Om enheten skall förvaras utan att användas under en längre tid, skall batterierna avlägsnas.
- Strömanslutningarna får inte kortslutas.

Handhavande



5. Placera fällan nära väggen, hörnet och andra platser där råttor är aktiva.



6. När råttan har fått en stöt av den elektroniska råttfällan blinkar den gröna lampan en gång per 6 sekunder och produkten går in i säkerhetsläge.



7. Lyft barriären, kasta bort den döda råttan. Tryck inte ned barriären manuellt. Slå av strömmen så förs barriären automatiskt ned. Slå på strömmen och dra upp barriären för att återaktivera fällan.

Produktöversikt




Indikatoröversikt

- **Blink:** Standby (blinkar en gång per 6 sekunder)
- **På:** Råttan dödas (150 sekunder)
- **Blink:** Råttan dödad (blinkar en gång per 6 sekunder)
- **Blinkar växelväs:** Påminnelse om låg strömförbrukning

Summerlarm: Påminnelse efter att råttan dödats (ringer två gånger på 30 sekunder)

Rengöring

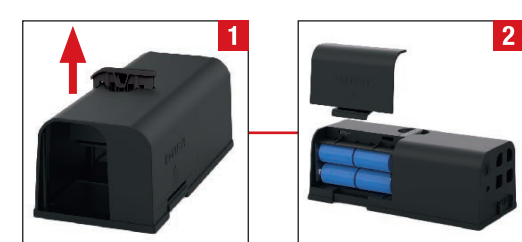

1. Lyft upp barriären.
2. Ta bort batterierna.



3. Ta bort betesluckan.
4. Skölj fällan under kranen.



VARNING:
För att undvika skador –
Skölj INTE SEKTIONEN FÖR KRETSKORTET
PÅ HÖGER SIDA.

Kvitt Sähköinen rotanloukku

Käyttöohje



Malli: ELR02

561144Eu

Varoitukset

- Vältä koskemasta metallilevyyn ja laitteen pohjaan, jotta vältät tahattoman sähköiskun.
- Vain sisäkäyttöön, sopii varastoon, tehtaaseen, toimistoon, hotelliin, pysäköintialueelle jne. Ei sovellu käytettäväksi eläinsuojissa kuten talleissa yms.
- Ei saa käyttää muiden jyrssiöiden kuin rottien torjuntaan. Tarkista, onko alueella muita jyrssiöitä ennen käyttöä.
- ÄLÄ jätä rotanloukku paikkaan, jossa lapset tai lemmikkieläimet pääsevät siihen käsiiksi.
- Äänimerkki kertoo, että loukussa on kuollut rotta.
- Nopeasti vilkkuva vihreä merkkivalo osoittaa, että paristojen varaus on heikko.
- Laitetta ei saa sijoittaa syttyvien höyryjen läheisyyteen tai tiloihin, joissa on todennäköisesti räjähtävää pölyä.
- Tämän laitteen osia ei voi vaihtaa. Hävitä laite, kun se ei enää toimi.
- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Laitetta voidaan käyttää virtajohtolla. Poista tässä tapauksessa paristot ja kytke laite mukana toimitetulla virtajohtolla (ADP-0600L060). Älä käytä mitään muuta virtajohtoa.



Luokan II sähkölaite



Hävitä laite ympäristöstä kunnioittaen. Ei saa hävittää sekajätteensä. Hävitä laite toimittamalla se sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen. Lisätietoja on oman kuntasi paikallisissa ohjeissa.




Vaarallinen jännite




Käyttö



- Vedä paristoloukun kansi kokonaan ylös, kunnes kuuluu "clic"-ääni. Laita 4 x 1,5V paristoa niille varattuun lokeroon.

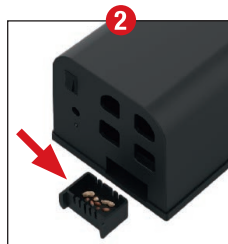

- Laita syötti aukkoon. Syöttiehdotuksia: keksejä, leipää, maapähkinöitä, makkaraa ja muita rottien suosimaa ruokaa.

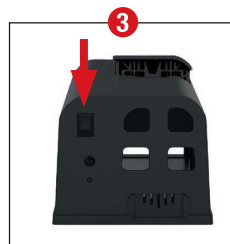

- Sulje syöttiloukku ja paina ON/OFF-painiketta, punainen valo vilkkuu tässä vaiheessa.



- Nosta luukun edessä oleva kansi ylös.

Loukun toimintaperiaatteet

Hyvä asiakas,

Kiitos paljon, että ostit tuotteemme. Lue tämä tuotteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Jos sinulla on kysyttävää tai ehdotuksia tästä tuotteesta, ota yhteyttä asiakaspalvelutiimiimme.

Laita rottien suosikkiruokaa tuotteen sisällä olevaan syöttiaukkoon. Tuoksu houkuttelee rotan loukkuun. Kun rotta koskettaa metallilevyä, sen sisällä oleva korkea jännite aiheuttaa rotalle sähköiskun. Verrattuna perinteiseen loukkuun elektroninen rotanloukku on tehokkaampi, turvallisempi ja hygieenisempi. Kuollutta eläintä ei tarvitse koskettaa. Suosittelemme käyttämään käsineitä, kun käytät loukkuja. Käsineiden käyttäminen on hygieeninen toimenpide, ja lisäksi se varmistaa, ettei loukkuun jää ihmisen hajua, joka voi vähentää saaliin mahdollisuutta. Varmista, että virta on pois päältä, ennen kuin asetat syöttin tai kosketat sisällä olevaa metallilevyä.

Varmista, ettei koskaan aseta mitään metallilevyjen päälle, jotta rotan ja levyn välinen yhteys olisi kunnollinen. Määritä paikka, jossa on havaittu merkkejä rotista. Sijoita loukku niin, että sisäänkäynti on helppoa. Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi suosittelemme, että sijoitat loukun seinän vierelle, tasaiselle pinnalle, kuivalle ja hyvin ilmastoidulle alueelle.

- Ei-ladattavia paristoja ei saa ladata uudelleen.
- Ladattavat paristot on poistettava laitteesta ennen lataamista.
- Uusia ja käytettyjä paristoja tai erityyppisiä paristoja ei saa sekoittaa keskenään.
- Paristot on asetettava oikean napaisuuden mukaisesti.
- Tyhjentyneet paristot on poistettava laitteesta ja hävitettävä turvallisesti.
- Jos laite on tarkoitus säilyttää käyttämättömänä pitkään aikaan, paristot on poistettava.
- Virtaliittimiä ei saa oikosulkea.

Käyttö



- Aseta loukku lähelle seinää, nurkkaa ja muita paikkoja, joissa rotat ovat aktiivisia.



- Kun sähköinen rotanloukku on tappanut rotan, vihreä valo vilkkuu kerran 6s ja laite siirtyy turvtilaan.



- Avaa luukku ja poista kuollut rotta. Älä työnnä estettä alas käsin. Katkaise virta, niin este laskeutuu automaattisesti. Kytke virta päälle ja nosta este, jotta loukku aktivoituu uudelleen.

Yleistä tuotteesta




Merkkivalot


- Vilkkuu:** Valmiustila (vilkkuu kerran 6 s:ssa)
- Päällä:** Rotan tappaminen (150s)
- Vilkkuu:** Rotta tapettu (vilkkuu kerran 6 s:ssa)
- Vilkkuu vuorotellen:** Alhaisen virran muistutus

Summerihälytys: Muistutus rotan tappamisen jälkeen (soi kahdesti 30 sekunnin välein)

Puhdistus

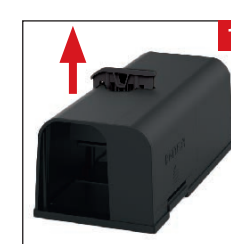


- Nosta kansi ylös.

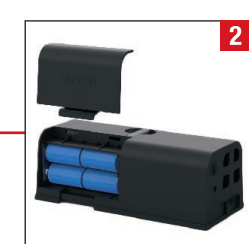

- Poista paristot.



- Irrota syöttiaukko.

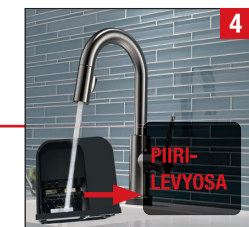

- Huuhtelee loukku hanan alla.



VAROITUS:
Vahinkojen välttämiseksi –
ÄLÄ HUUHTELE OIKEALLA OLEVAA
PIIRILEVYOSAA.

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi:	Kvitt Sähköinen rotanloukku
Tuotemalli:	ELR02
Tuotemateriaali:	ABS + sähköpäälyllytetty ruostumaton teräs
Paristo:	4 x paristo – LR14 – 1,5V
Sovitin:	6V/1A
Virrankulutus:	3W
Lähtöjännite:	3700V
Mitat (mm):	230 x 103 x 84 mm
Lisävarusteet:	1 loukku, 1 käyttöohje, 1 virtajohto

Markkinoija:
Schetelig Oy
Tiilitie 14, 01720 Vantaa
Puh. 09 8520 6222 / www.seezon.fi

Maahantuojana:
ADYS, Miniparc 2.0, Bât. 2,
3 chemin du Jubin, 69570 Dardilly, France

Kvitt Elektrisk rottefælde

Brugermanual



Model: ELR02

561144Eue

Advarsler

1. Undgå at røre ved metalpladen og bunden af fælden for at undgå utilsigtet elektrisk stød.
2. Kun til indendørs brug, egnet til lager, fabrik, kontor, hotel, parkeringsplads etc. Enheden er ikke egnet til brug i lader, stalde og lignende lokaler.
3. Må ikke anvendes til bekæmpelse af andre gnavere end rotter. Tjek for andre gnavere i området før brug.
4. Lad IKKE rottefælden stå åben, hvor børn eller kæledyr kan nå den.
5. Vent på at summeren giver alarm, hvilket betyder at rotten er blevet dræbt.
6. Når den grønne indikator blinker hurtigt, indikerer det, at batteriet er lavt.
7. Enheden bør ikke være i nærheden af brandfarlige dampe, eller hvor der kan være eksplosivt støv.
8. Komponenter i dette apparat kan ikke udskiftes. Læg apparatet i skrotet, når apparatet ikke længere virker.
9. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår farerne. involveret. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervejledning må ikke udføres af børn uden overvågning.
10. Enheden kan betjenes med strømkablet. Hvis det er tilfældet, skal du fjerne batterierne og tilslutte enheden ved hjælp af det medfølgende strømkabel (ADP-0600L060). Brug ikke andre netledninger.



Apparat i klasse II



Bortskaf apparatet i overensstemmelse med miljøet. De må ikke smides væk med husholdningsaffaldet. Bortskaf denne enhed på en genbrugsstation for brugte elektriske og elektroniske apparater. For yderligere oplysninger, se de lokale retningslinjer i din kommune.



Farlig spænding



Specifikation

Produktnavn:	Kvitt Elektrisk rottefælde
Produktmodel:	ELR02
Produktmateriale:	ABS + Electro belagt rustfritt stål
Batteri:	4 x batteri – LR14 – 1,5V
Adapter:	6V/1A
Strømforbrug:	3W
Udgangsspænding:	3700V
Dimensioner (mm):	230 x 103 x 84 mm
Tilbehør:	1 fælde, 1 brugervejledning, 1 strømkabel


Markedføres af:
SBM Life Science AB,
Norra Vallgatan 90
211 22 Malmö, Sverige
+46 40 41 81 80 / www.seezon.dk
denmark.info@sbm-company.com

Importeret af:
ADYS, Miniparc 2.0, Bât. 2,
3 chemin du Jubin, 69570 Dardilly, France


Håndtering



1. Træk batteridækslet helt op, indtil du hører en "clic"-lyd. Sæt 4 x 1,5V-batterierne ind i det medfølgende rum.

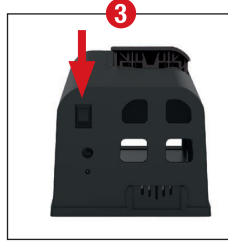

3. Dæk lokkemadsåbningen til, og tryk på tænd/sluk-knappen, så blinker advarselsslyset.

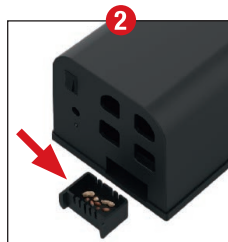

2. Læg lokkemaden i åbningen. Forslag til lokkemad: kiks, brød, jordnødder, pølser og andet mad, som rotter kan lide.



4. Løft barrieren op på toppen af enheden.

Principper for betjening af fælden

Kære kunde,

Mange tak fordi du køber vores produkt. Læs venligst denne produkt-manual omhyggeligt, før du bruger den. Hvis du har spørgsmål eller forslag om dette produkt, bedes du kontakte vores kundeservice.

Læg rotternes yndlingsføde på lokkemadsåbningen inde i produktet. Duften vil lokke rotten ind i fælden. Når rotten rører ved metalpladen, vil højspændingen indeeni give den et elektrisk stød. Sammenlignet med traditionelle bure og fælder er den elektroniske rottedræber mere effektiv, sikker og hygiejnisk. Det er ikke nødvendigt at røre ved det døde dyr.

Vi anbefaler på det kraftigste, at man bruger handsker, når man betjener fælden. Handsker er en hygiejnisk foranstaltning, og det sikrer, at der ikke efterlades menneskelig duft på fælden, hvilket kan reducere chancen for fangst.

Sørg for, at der er slukket for strømmen, før du lægger lokkemad i eller rører ved metalpladerne indeni.

Sørg for aldrig at placere noget på metalpladerne for at sikre en ordentlig forbindelse mellem rotten og pladen. Identificer et sted, hvor der er registreret rotteaktivitet. Placer fælden, så der er nem adgang ved indgangen. For et optimalt resultat anbefaler vi at placere fælden langs en væg, på en flad overflade, i et tørt og godt ventileret område.

- Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.
- Genopladelige batterier skal fjernes fra enheden før opladning.
- Nye og brugte batterier eller forskellige typer batterier bør ikke blandes.
- Batterierne skal isættes med korrekt polaritet.
- Afladte batterier skal fjernes fra enheden og bortskaffes på en sikker måde.
- Hvis enheden skal opbevares uden at blive brugt i en længere periode, skal batterierne fjernes.
- Strømterminalerne må ikke kortsluttes.

Håndtering



5. Placer fælden nær væggen, hjørnet og andre steder, hvor rotterne er aktive.



6. Når rotten har fået stød af den elektroniske rottefælde, blinker det grønne lys én gang i løbet af 6 sekunder, og produktet går i sikker tilstand.



7. Løft barrieren, smid den døde rotte væk. Skub ikke barrieren ned manuelt. Sluk for strømmen, så sænkes barrieren automatisk. Tænd for strømmen, og løft barrieren for at genaktivere fælden.



Produktoversigt



Oversigt over indikatorer


- **Blinker:** Standby (blinker én gang pr. 6 sekunder)
- **Tændt:** Rotten dræbes (150 sekunder)
- **Blinker:** Rotten dræbt (blinker én gang pr. 6 sekunder)
- **Blinker skiftevis:** Påmindelse om lavt strømforbrug

Buzzer alarm: Påmindelse efter rotten er dræbt (ringer to gange på 30 sekunder)

Rengøring



1. Løft barrieren op.

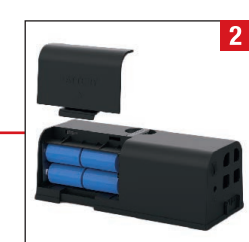

2. Fjern batteriet.



3. Fjern lokkemadsåbningen.



4. Skyl fælden under vandhanen.



ADVARSEL:
For at undgå skader –
Skyl IKKE SEKTIONEN TIL PRINTKORTET
I HØJRE SIDE.

Kvitt Elektrisk rottefelle

Brukerveiledning



Modell: ELR02

561144EUe

Advarsler

1. Unngå å berøre metallplaten og bunnen av maskinen for å unngå utilsikket elektrisk støt.
2. Kun til innendørs bruk, egnet for lager, fabrikk, kontor, hotell, parkeringsplass etc. Ikke egnet for staller etc.
3. Må ikke brukes til å bekjempe andre gnagere enn rotter. Sjekk om det finnes andre gnagere i området for bruk.
4. IKKE la rottefellen stå åpen der barn eller kjæledyr kan nå den.
5. Vent til summeren alarmerer som betyr at rotten er avlivet.
6. Når den grønne indikatoren blinker raskt, indikerer det at batteriet er lavt.
7. Apparatet bør ikke plasseres i nærheten av brennbare damper eller der det kan forekomme eksplosivt støv.
8. Komponenter i dette apparatet kan ikke byttes ut. Legg i skrap apparatet når apparatet ikke lenger fungerer.
9. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap dersom de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene. involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukerveilikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
10. Enheten kan betjenes med strømkabelen. Ta i så fall ut batteriene og koble til enheten med den medfølgende strømkabelen (ADP-0600L060). Ikke bruk noen annen strømledning.



Apparat av klasse II



Avhend enheten i samsvar med miljøet. De skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Kast dette apparatet på en gjenvinningsstasjon for brukte elektriske og elektroniske apparater. For mer informasjon, se de lokale retningslinjene for din kommune.



Farlig spenning



Prinsipper for bruk av fellen

Kjære kunde,

Tusen takk for at du har kjøpt vårt produkt. Vennligst les denne produkt-håndboken nøye før bruk. Hvis du har spørsmål eller forslag om dette produktet, vennligst kontakt vårt kundeservice team.

Legg rottens favorittfôr i åtesporet inne i produktet. Duften vil lokke rotta inn i fellen. Når rotta berører metallplaten, vil høyspenningen inne i fellen gi den elektriske støt. Sammenlignet med tradisjonelle bur og feller er den elektroniske rottefellen mer effektiv, trygg og hygienisk. Du trenger ikke å ta på det døde dyret.

Vi anbefaler på det sterkeste at du bruker hansker når du bruker fellen. Bruk av hansker er et hygienisk tiltak, i tillegg til at det sikrer at det ikke etterlates menneskelukt på fellen, noe som kan redusere sjansen for fangst.

Forsikre deg om at strømmen er slått AV før du legger ut åte eller berører metallplaten inne i fellen.

Pass på at du aldri legger noe på metallplatene, slik at det blir en god forbindelse mellom rotta og platen. Identifiser et sted der det er registrert rotteaktivitet. Plasser fellen slik at den er lett tilgjengelig ved inngangen. For optimalt resultat anbefaler vi å plassere fellen langs en vegg, på en flat overflate, i et tørt og godt ventilert område.

- Ikke-oppladbare batterier må ikke lades opp.
- Oppladbare batterier må tas ut av enheten før lading.
- Nye og brukte batterier eller ulike typer batterier må ikke blandes.
- Batteriene må settes inn med riktig polaritet.
- Utladde batterier må tas ut av enheten og kastes på en sikker måte.
- Batteriene må tas ut av enheten og kastes på en sikker måte, hvis enheten skal lagres uten å brukes over lengre tid, må batteriene tas ut.
- Strømterminalene må ikke kortsluttes.

Produktoversikt



Oversikt over indikatorer

- **Blinker:** Standby (blinker én gang i løpet av 6 sekunder)
- **På:** Rotten blir drept (150 sekunder)
- **Blinker:** Rotten drept (blinker én gang per 6 sekunder)
- **Blinker vekselvis:** Påminnelse om lite strøm

Summeralarm: Påminnelse etter at rotten er drept (ringer to ganger i løpet av 30 sekunder)


Spesifikasjoner

Produktnavn:	Kvitt Elektrisk rottefelle
Produktmodell:	ELR02
Produktmateriale:	ABS + Electro pletteret rustfritt stål
Batteri:	4 x batteri – LR14 – 1,5V
Adapter:	6V/1A
Strømforbruk:	3W
Utgangsspenning:	3700V
Dimensjoner (mm):	230 x 103 x 84 mm
Tilbehør:	1 felle, 1 bruksanvisning, 1 strømkabel


Håndtering



1. Trekk batteridekselet helt opp til du hører en "clic"-lyd. Forslag til åte: kjeks, brød, peanøtter, pølser og annen mat som rotter liker.

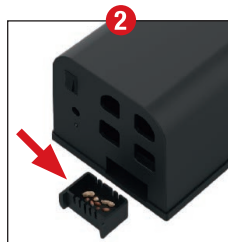

2. Legg agnet i sporet.

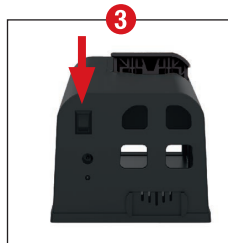

3. Dekk til åtesporet og trykk på av/på-knappen, så blinker varselampen.



4. Løft opp barrieren på toppen av enheten.

Håndtering



5. Plasser fellen i nærheten av en vegg, et hjørne eller andre steder der rottene er aktive.




6. Etter at rotta har fått støt av den elektroniske rottefellen, blinker det grønne lyset én gang i seks sekunder, og produktet går inn i sikker modus.




7. Løft barrieren, kast den døde rotten. Ikke skyv bommen ned manuelt. Slå av strømmen, så senkes barrieren automatisk. Slå på strømmen og løft barrieren for å aktivere fellen på nytt.


Rengjøring

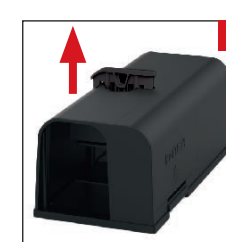

1. Løft opp barrieren.

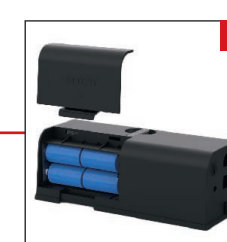

2. Fjern batteriet.

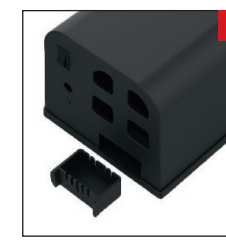

3. Fjern agnsporet.



4. Skyll fellen under vannkranen.



ADVARSEL:
For å unngå skade –
IKKE skylt KRETSKORTSEKSJONEN
PÅ HØYRE SIDE.

Markedsføres av:
SBM Life Science AB
Norra Vallgatan 90
211 22 Malmö, Sverige
+47 22 64 49 58 / www.seezon.no

Importert av:
ADYS, Miniparc 2.0, Bât. 2,
3 chemin du Jubin, 69570 Dardilly, France